



rvtech

TECHNOLOGIE FÜR REISEMOBILE



ZENTRALVERRIEGELUNG

**FÜR STAU-
RAUMKLAPPEN
IN REISEMOBILEN**

MONTAGEANWEISUNG

**ZUM EINBAU EINER
FUNKSENDEANLAGE**

MONTAGEANWEISUNG

ZUM EINBAU EINER FUNKSENDEANLAGE FÜR DIE ZENTRALVERRIEGELUNG VON STAURAUMLAPPEN IN REISEMOBILLEN



RV tech

Technologie für Reisemobile

Inhaber Prof. Dr. Tim Nosper

Raueneggstraße 29/1

88212 Ravensburg

Telefon +49 (0)751 / 3526122

Telefax +49 (0)751 / 3526416

Homepage www.rv-tech.de

E-Mail info@rv-tech.de

*Stand 3.2.2017
Version V6*

INHALT

I WICHTIGE HINWEISE	S.3
II LIEFERUMFANG	S.4
1 EINBAU & ANSCHLUSS-SCHEMA	S.5
2 PROGRAMMIERUNG DER HANDSENDER	S.7



I WICHTIGE HINWEISE

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise

Generell empfehlen wir den Einbau der Zentralverriegelung durch einen Fachmann.

Für unsachgemäßen Aufbau sowie unsachgemäße Anbringung wird keine Haftung übernommen.

Der Artikel – insbesondere dessen Verpackung – kann verschluckbare (Klein-) Teile enthalten. **Von Kindern unbedingt fernhalten!**

Änderungen von technischen Details gegenüber Abbildungen dieser Montageanleitung sind vorbehalten.

Verletzungsgefahr

Jeder einzelne Schritt dieser Montageanleitung ist genau zu befolgen.

Klemmen Sie bitte unbedingt die Fahrzeug- und Aufbaubatterie während der Verkabelungsarbeiten ab!

Voraussetzung für die Montage

Die gelieferten Sender und Empfänger sind **ausschließlich zum Ansteuern einer Zentralverriegelung für Stauraumklappen geeignet.**

Gültigkeit

Die Montageanleitung ist gültig für:

Funksendeanlage für die Zentralverriegelung von Stauraumklappen in Reisemobilen der Firma RV tech.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	9 - 24 Volt
Stromaufnahme im Standby:	< 7 mA
Max. Stromaufnahme beim Schalten:	< 3 A
Funkfrequenz:	433 Mhz
Anzahl anschließbarer Empfänger:	400



II LIEFERUMFANG

Zum Lieferumfang Ihres Startersets gehören:



1 Zentraler Empfänger



2 Handsender



1 Einadriges Massekabel




1 Einadriges Spannungsversorgungskabel
mit dreiadrigem Ende




1 EINBAU & ANSCHLUSS-SCHEMA

1. Montieren Sie den Funkempfänger in der Nähe Ihres *Steuergeräts für Stauraumklappen* (in Ihrer Elektrozentrale).

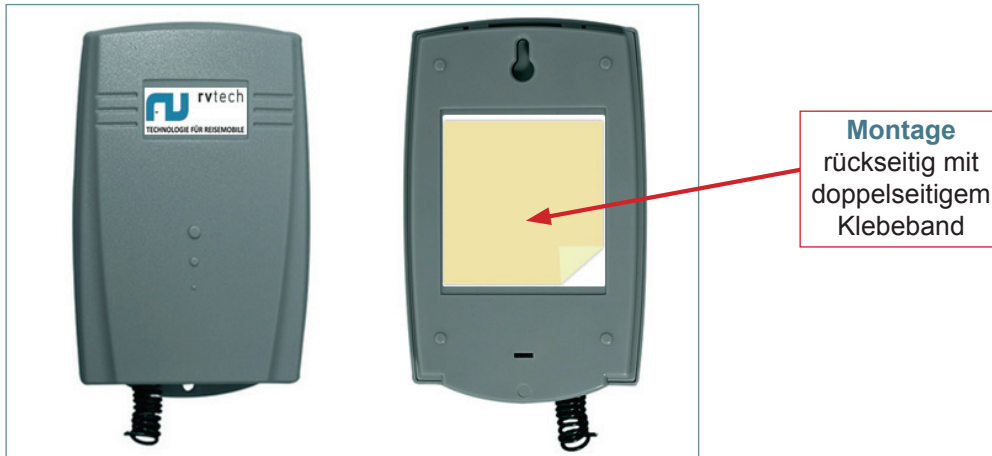


2. Öffnen Sie das Gehäuse des Funkempfängers, indem Sie die kleine Schraube an der unteren Seite des Gehäuses aufschrauben.
Schließen Sie nun den Funkempfänger an Ihr Bordnetz an.

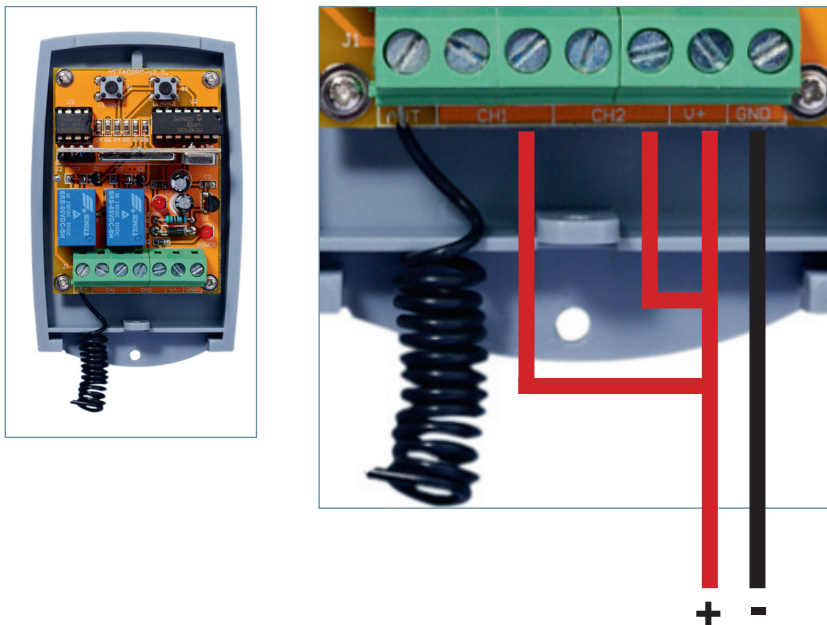

3. Verbinden Sie das Pluskabel (rotes Kabel) zusätzlich mit den Kanälen 1 und 2 (CH1 und CH2).



4. Verbinden Sie nun das gelbe Open-Kabel des Steuergeräts Ihrer Zentralverriegelung mit der Klemme von Kanal 1 (CH1) am Steuergerät. Verbinden Sie dann das grüne Close-Kabel mit der Klemme von Kanal 2 (CH2) am Steuergerät.

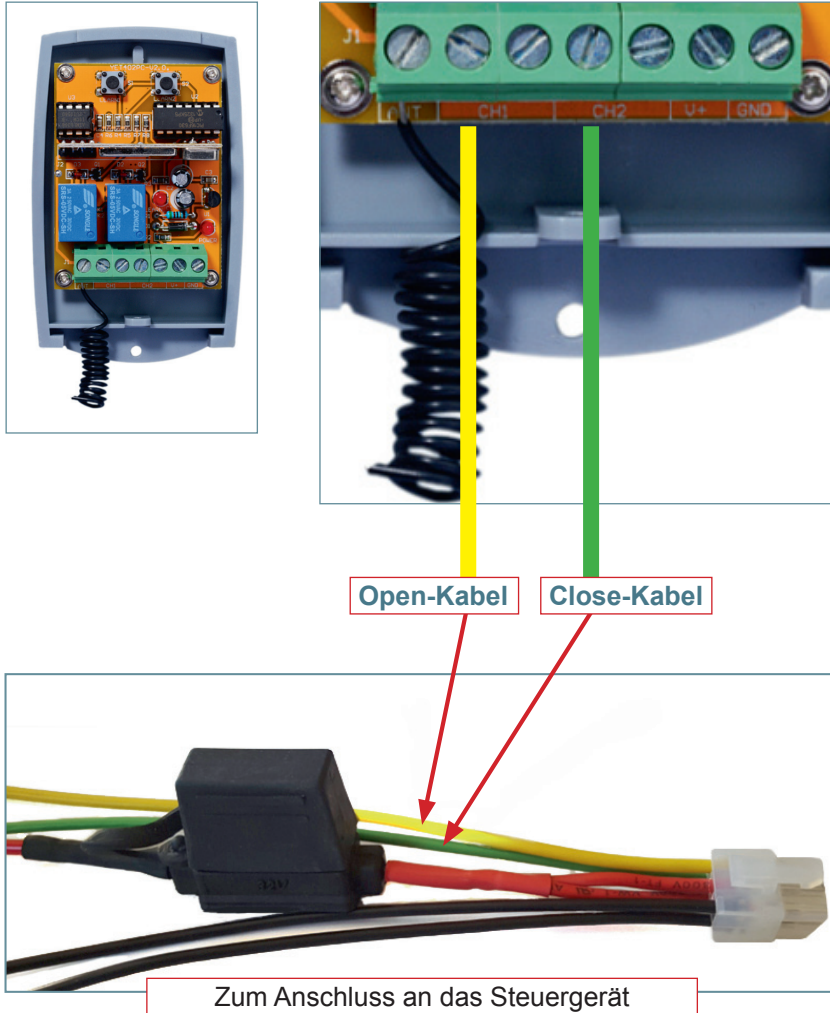

2 PROGRAMMIERUNG DER HANDSENDER



1. Programmierung der Handsender

Halten Sie die **Learn 1-Taste** 1 Sekunde lang gedrückt, bis die rote **Learn LED** leuchtet. Drücken Sie nun die **Open-Taste** Ihres Handsenders und halten Sie sie gedrückt, bis die **Learn LED** zunächst blinkt und dann erlischt.

Halten Sie die **Learn 2-Taste** 1 Sekunde lang gedrückt, bis die rote **Learn LED** leuchtet. Drücken Sie nun die **Close-Taste** Ihres Handsenders und halten Sie sie gedrückt, bis die **Learn LED** zunächst blinkt und dann erlischt.

Die Programmierung ist abgeschlossen.
Wiederholen Sie den Vorgang für Ihren 2. Handsender.

2. Löschen der Programmierung von Handsendern

Drücken die beiden Tasten **Learn 1** und **Learn 2** so lange, bis die **Learn LED** erlischt. Alle Kodierungen sind nun gelöscht.

*Sollten Sie weitere Probleme beim Einbau des Systems haben, wenden Sie sich gerne direkt an **RV-tech**:
per E-Mail oder Telefon*

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT



RV tech wünscht Ihnen viel Freude
an Ihrer neuen Komfortfunktion und
erholsame Unternehmungen mit Ihrem Reisemobil!

RV tech

Technologie für Reisemobile

Inhaber Prof. Dr. Tim Nosper

Raueneggstraße 29/1
88212 Ravensburg

Telefon +49 (0)751 / 3526122

Telefax +49 (0)751 / 3526416

Homepage www.rv-tech.de

E-Mail info@rv-tech.de

*Stand 3.2.2017
Version V6*

